COCHOLED - BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

INFORMACIÓN A CONSERVAR

Voltaje : 1.5V – Energía : 0.015W – Modelo de pila de botón : 1 x LR44 (por producto) incluido – Autonomía media : al menos 4 horas

INFORMACIÓN GENERAL

El producto está destinado a ser utilizado en el famoso juego de Petanca o Jeu provenzal. Durante el día, úsalo como un clásico boliche de petanca. Cuando cae la noche y la visibilidad es mala, enciende tu COCHOLED para continuar el juego. Puedes jugar en cualquier tipo de suelo: grava, arena, arcilla...

COMPOSITION OF THE LUMINOUS *PÉTANQUE* JACK

Fig1. Semi caja de plástico (x2)
Fig2. Adaptador roscado central
Fig3. Circuito electrónico
Fig4. Pila de botón

Fig1.

Fig2.

Fig3.

Fig4.

PRECAUCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD LEER ANTES DE USO

El producto es destinado a uso exterior exclusivamente. Prohibido el uso en terrenos duros como el asfalto. El producto no está homologado para ser utilizado en el marco de competencias. El aparato no debe ser expuesto a goteos y salpicaduras de agua. Ningún líquido debe ser vertido en el aparato. El aparato debe ser utilizado en el marco descrito en el manual. No utilizar el aparato para fines diferentes de aquellos para los cuales fue concebido. Temperatura de uso 0°C a 40°C. No usar el producto si los subconjuntos electrónicos o si la caja de plástico están averiados. Si ésta última presenta astillas o grietas, debe ser reemplazada. Si el producto está dañado, debe ser reparado por el fabricante, el servicio post-venta o por una persona calificada para evitar riesgos. Los repuestos sueltos están disponibles en el sitio web www.cocholed.com. El uso, la limpieza o el mantenimiento del aparato por niños o por personas con aptitudes físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o del saber hacer, deberá hacerse únicamente después de haber recibido las instrucciones apropiadas y bajo la supervisión adecuada de un adulto responsable. Esta precaución tiene por objetivo asegurar un manejo seguro y evitar todo riesgo de peligro. El producto está compuesto de pequeños elementos susceptibles de ser tragados. Riesgos de asfixia. Este aparato debe estar fuera del alcance de niños y animales.

⚠ ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTON

ADVERTENCIA : No ingerir la pila, riesgo de quemadura química. Si la pila de botón es ingerida, puede provocar graves quemaduras internas en 2 horas solamente y puede provocar la muerte. Conservar las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de niños. Si la caja plástica no se cierra correctamente o si el soporte de la pila está dañado, dejar de utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de niños y animales. En caso de duda sobre el hecho de que las pilas hayan sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, consultar inmediatamente con un médico.
ADVERTENCIA : Las pilas no deben ser expuestas a temperaturas excesivas como el sol, fuego u origen similar. Si las pilas tienen fuga, extraigálas del o de los productos antes de reciclarlas en un punto de desecho adaptado, luego lavarse las manos con jabón. No producir corto circuito. No mezclar diferentes tipos de pila (marcas) o de potencias diferentes (nuevas/usadas). La pila usada debe retirarse del aparato. Las pilas no son recargables, y por consiguiente no deben ser recargadas.

DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (DIRECTIVA WEEE)

APLICABLE EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN PAÍSES EUROPEOS CON SISTEMAS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este símbolo significa que cuando la batería llegue al final de su vida útil, llévela a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Este símbolo significa que el producto pertenece a la clase de aislamiento eléctrico III. Este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje extrabajo (SELV) separada / de seguridad . La tensión de una fuente de SELV es lo suficientemente bajo para que, en condiciones normales, una persona puede entrar en contacto con ella sin correr el riesgo de descarga eléctrica.

CÓMO MONTAR SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

Etapa 1 :

Atornille firmemente el adaptador roscado central (Fig2) en uno de los dos semi caja de plástico (Fig1), Preste atención a que la ranura esté en la parte superior.

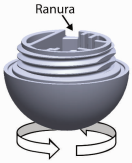

Etapa 2 :

Insertar la pila de botón (Fig4) en el soporte de batería, en el circuito electrónico (Fig3). La cara positivo de la pila de botón (marcado con un "+") debe colocarse en la cara con un "+" de soporte.

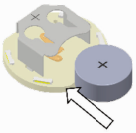

Etapa 3 :

Inserte el subconjunto de la electrónica (Fig3) y (Fig4) en el adaptador roscado central (Fig2) con el botón deslizable hacia arriba , en el lado opuesto a la ranura. Las piezas deben encajar entre sí sin forzar. Este paso debe hacerse con cuidado.

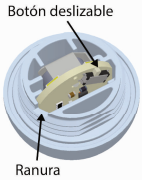

Etapa 4 :

Atornille firmemente la semi caja de plástico (Fig1) restante.

ILUMINAR / APAGAR SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

Etapa 1 :

Destornillar la semi caja de plástico superior (Fig1).

Etapa 2 :

Empuje el botón deslizable lateralmente hacia la posición ON para encenderlo o hacia la posición OFF para apagarlo.

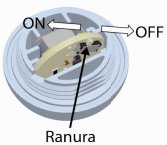

REEMPLAZO DE LA PILA DE BOTÓN EN SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

Etapa 1 :

Destornillar la semi caja de plástico superior (Fig1).

Etapa 2 :

Quitar el subconjunto de la electrónica (Fig3) y (Fig4). Tenga cuidado de extraerlo del lado con la ranura.

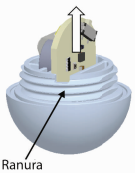

Etapa 3 :

Quitar la pila de botón (Fig4) de su soporte y reemplácela por una nueva. Para extraerlo, puede utilizar una varilla no conductora (ejemplo : un palillo de dientes). No inserte la pila de botón en la dirección incorrecta, esto puede dañar el circuito electrónico.



Etapa 4 :

Reensamblar el subconjunto de la electrónica (circuito electrónico (Fig3) y pila de botón (Fig4)) en la caja de plástico haciendo lo contrario del etapa 2.

Atornille firmemente la semi caja de plástico restante (Fig1) haciendo lo contrario del etapa 2.

COCHOLED.COM®

Distribuido por
BEEP MECATRONIQUE
13 IMPASSE DE COMMIS
31180 CASTELMAUROU – FRANCE